


誠にお手数ではございますが、下記の手順に従いコンセント用コーダーの交換をお願いいたします。

## 交換前に必ず行なっていただきたい事

食器棚のコンセントプラグを全て抜いて下さい。

または、食器棚に繋がっている家庭用ブレーカーをオフにしてください。



通電した状態での作業は危険。  
火災・発熱・感電の原因になります。

## ① 既存のゴムコーダーを取り外します。


コンセントのコードを  
引っ張り出します。



ゴムコーダーをバックボード  
から取り外します。



ゴムコーダーの端を  
ハサミで切ります。

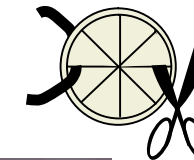


ゴムコーダーをコンセント  
コードから外します。



ご注意:ゴムコーダーを切る際は、一緒にコンセントの  
コードを切らない様、十分にご注意下さい。

## ② 交換用のゴムコーダーを取付けます。


新しいゴムコーダーの  
〈表側〉を手前にし切れ目に  
コンセントコードを通します。

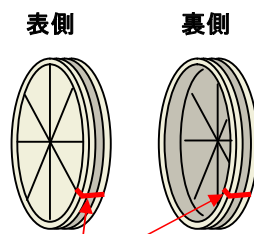

交換品には予め  
切れ目があります。



バックボードがゴムコーダー  
側面のミゾに収まるように  
セットします。

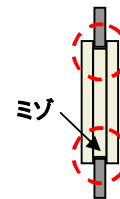

引き出したコンセントコードを戻します。



取り付け完了状態

