


## 「引出側面のカバーの取り外し方」

●引き出しの調節、前板の取り付け・取外しをする前にカバーを外して下さい。

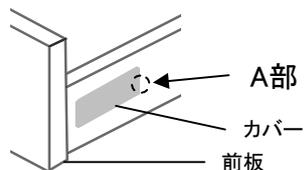



引出左右側面のカバー内部に調節用のダイヤル等があります。引出し調節や前板の取り付け・取外しをする前にカバーをはずしてください。

A部に指をかけゆっくりとカバーをはずしてください。


## 「引出の調節方法」



●上下調節方法


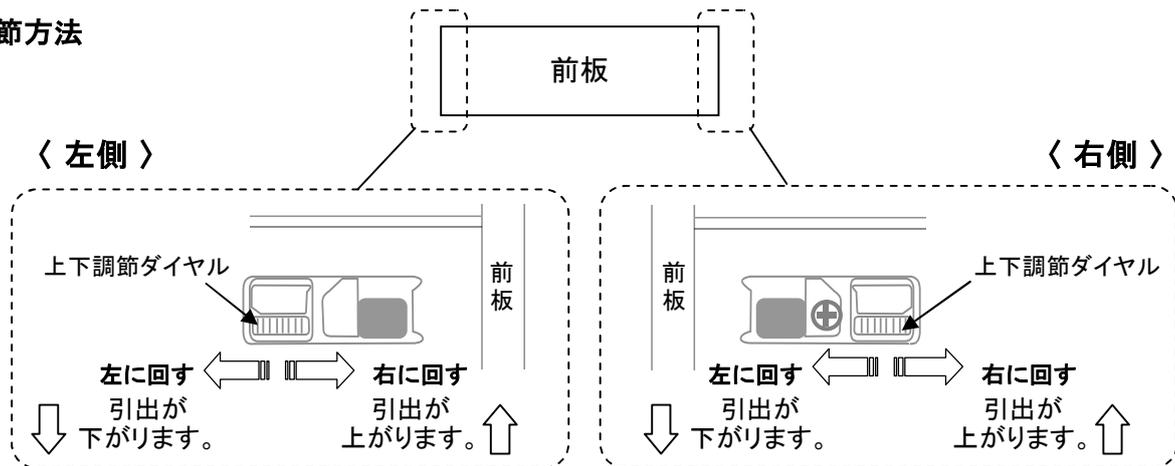


●左右調節方法



※左右調整ネジは右側にあります。

〈右側側面〉

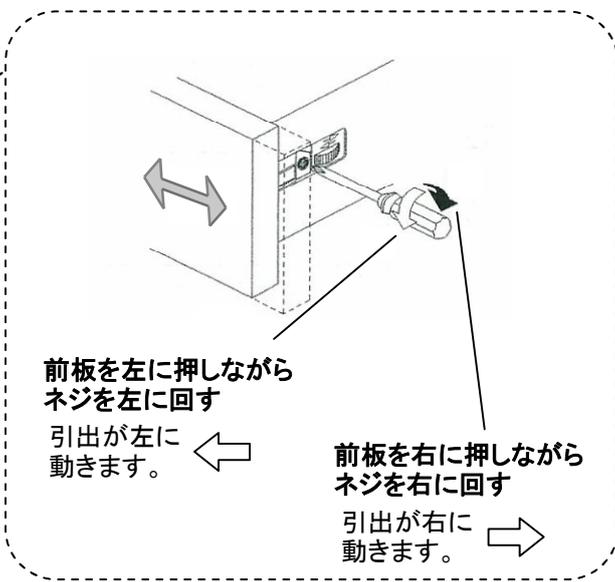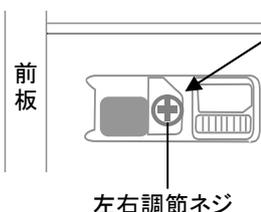

前板を左に押しながらネジを左に回す


引出が左に動きます。

前板を右に押しながらネジを右に回す

引出が右に動きます。

**注意** 側板から左右調節ネジを1mm以上飛び出さないようにしてください。



- ・左右調節ネジが破損し、調節が出来なくなる恐れがあります。
- ・付属のカバーが付けられなくなります。

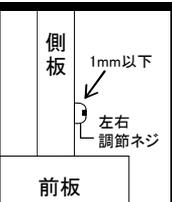

《真上から見た図》


※前後調節方法

スチール製バーが付いている引出のみ調節可能です。

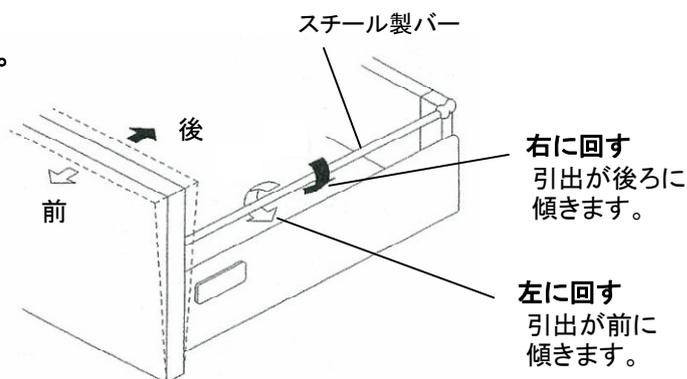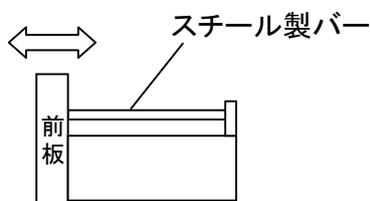


## 「引出前板の外し方・取り付け方」

### ●前板の外し方

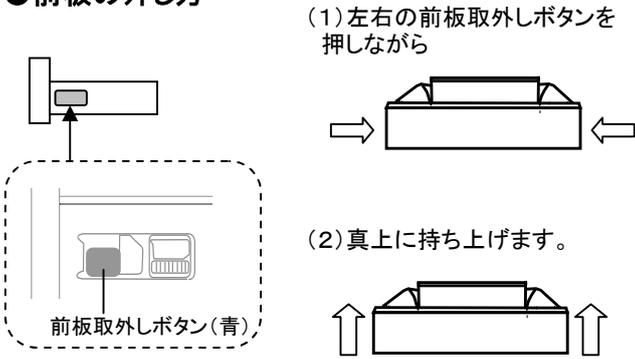


※前板を落とさないようにご注意ください。

### ●前板の取付け方

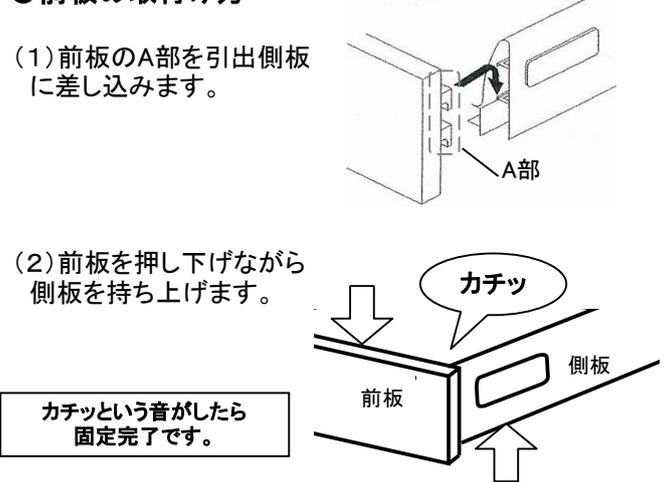


### ※スチール製バーが付いている引出の場合

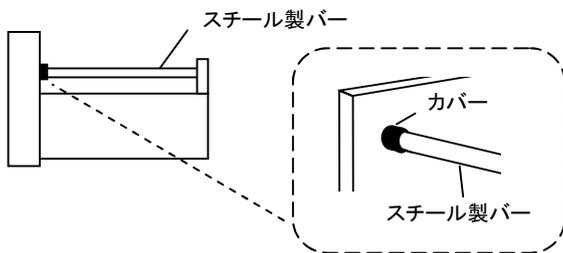

#### 《前板を取外す前に》



カバーを後ろにずらし、バーを内側に引き、前板のコネクターからバーを外します。

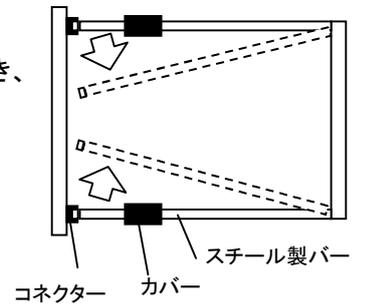

## 「引出の外し方・取り付け方」

### ●外し方


引出側板下面についた両側のクリップを矢印方向(内側)に同時に押しながら、引出を引き抜きます。

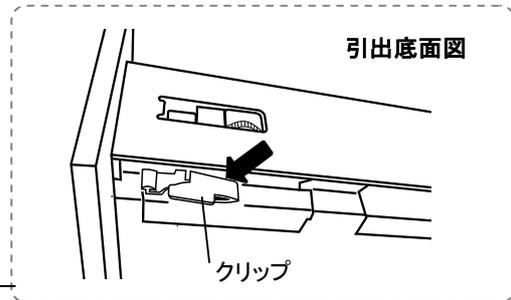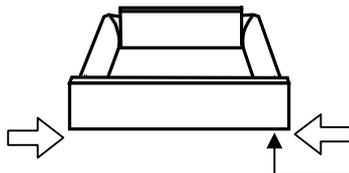


### ●取付け方

#### (1) 引出をレールの上に乗せます。

図1のようにレールAの部分が本体からとび出している状態にし、引出の後ろにある溝(図2参照)にレールを合わせます。

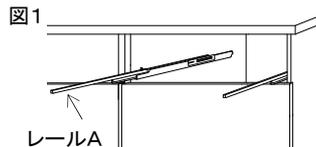


#### <図2 引出背面図>

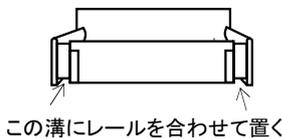

#### (2) レールを固定させます。

図3のようにB部を前へスライドさせ、引出とレールを固定します。

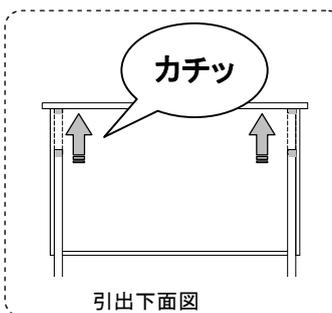

カチッという音がしたら固定完了です。

